

KIT DE INSTALACIÓN RÁPIDA (FAST-FIT™ KIT)



PARA LA SERIE 4300 Y EL MINI FLUIDIZER SE INSTALA FÁCILMENTE DESDE EL EXTERIOR

Contamos con una NUEVA herramienta para facilitar a fabricantes de equipos originales (OEM) y para readaptaciones, la incorporación de la familia de vibradores Solimar Fluidizers en su silo, depósito o tolva, sin tener que estar en su interior. El kit de instalación rápida requiere una apertura mínima y es compatible con prácticamente cualquier aplicación, incluso cuando el radio es muy cerrado. El kit cuenta con todo lo necesario para la mejor aireación - lo único que tendrá que añadir es aire.

Características de diseño

- Se usa con el vibrador patentado de Solimar que no se atasca, no se endurece ni se agrieta.
- Mínimamente invasivo - requiere un agujero de 2 pulg. (50 mm) de diámetro (la versión Mini requiere un agujero de 1 1/8 pulg. (29 mm))
- Facilita un sello hermético sin fugas de aire o material
- Funciona con silos, depósitos y tolvas que tienen un radio estrecho
- Para uso con tolvas planas o cónicas
- Placa de alineación estándar de acero inoxidable para aplicaciones de grado alimentario
- Diseñado para funcionar con los vibradores Solimar, utilizados con más de 120 tipos de materiales diferentes en 75 países alrededor del mundo.




Componentes del kit
Se muestra con la
herramienta de instalación

Kit de instalación rápida
instalado




Compatibilidad con materiales

Caucho de silicona en azul o blanco (aprobado por la FDA) o EPDM negro o blanco. Temperaturas de hasta 450 °F (230 °C).

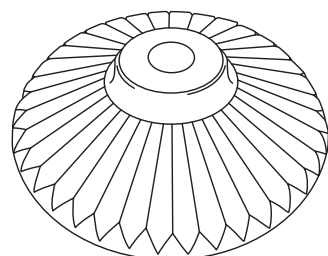

EXIJA DISCOS SOLIMAR
GENUINOS CON EL DISEÑO
DE MARCA COMERCIAL
RADIAL RIDGE.

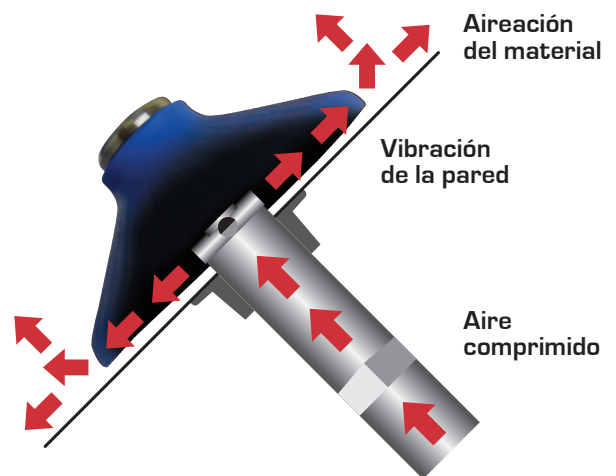

La vista transversal de la tolva muestra el vibrador en uso.

KIT DE INSTALACIÓN RÁPIDA (FAST-FIT™ KIT) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Serie 4300 -perfore un agujero de 2" (50 mm) en un lugar de montaje del vibrador.
Vibrador Mini Fluidizer- perfore un agujero de 1 1/8 pulg. (29 mm) en el lugar de montaje de vibrador.
2. Elimine las rebabas del interior y exterior del orificio.
3. Ensarte el vibrador (serie 4300) en el cable de sujeción o en un pedazo largo del tubo NPT de 1/4" y apriete solamente con los dedos. (Para el vibrador Mini Fluidizer, use un pedazo de tubo de 1/8".)



4. Doble el disco vibrador e insértelo en el orificio de instalación.

5. Instale la placa de alineación Fast-Fit™ en el cable de sujeción (o en el tubo) y en el depósito con el borde hacia el exterior. Centre la placa de alineación en el agujero de montaje, alineándola en la posición vertical con la flecha apuntando hacia arriba.



6. Sin soltar el cable de sujeción, pase la arandela de sellado Fast-Fit™ y la arandela del vibrador sobre del cable de sujeción y al vástago. A continuación pase la tuerca sobre el cable de sujeción y ensarte la en el vástago.

7. Apriete el vibrador al par especificado de 25 lb-pie (35 Nm) y retire el cable de sujeción.